# 収　　納

①お互いにコーナーポスト上部を握り、少し持ち上げ、ロック・ボタンを押込み、伸縮式コーナーポストを収納します。
テントを傾けたまま次の行程に移ります。

※ 大人2人で行ってください。　3-4名で行うと、それぞれの収納ペースに差が生じて、フレームが破損します。

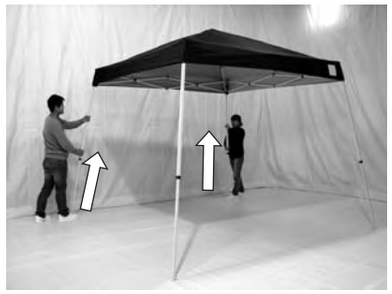

②反対側の、伸縮式コーナーポストも収納して下さい。

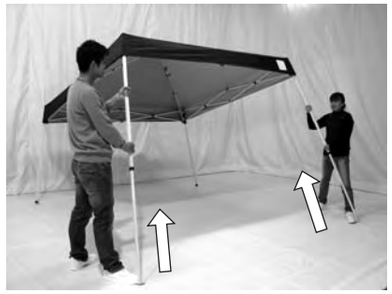

③各コーナーでスライダーのプルピンを引っ張ってロックを解除して下さい。お互いに矢印部分のトラスを握ってください。

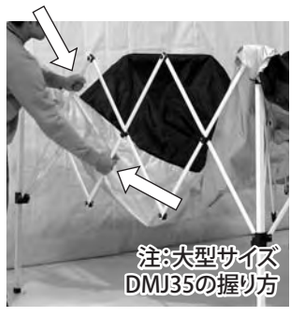


④テントを少し持ち上げて、フレームを軽く揺さぶりながら、ゆっくりと前進します。３／４程閉まったら静かに降ろします。

⑤コーナーポストを両手で握り、テント中心部に向けてゆっくりと押込みます。手や指を挟まないよう、急がずに行って下さい。

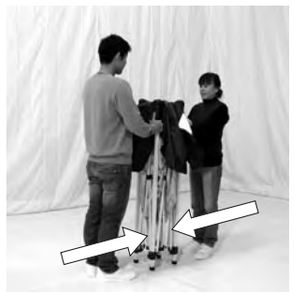

〈来夢欄　ｶﾀﾛｸﾞ 取説 (HP)〉

(2011 SIERRAⅡ 10x10, 12x12)

# DMJ29-10 DMJ35 ドームジュニア 取扱説明書

セットアップを行う前に必ず本書を全てお読み頂き、本書を保管してください。十分に本書の内容をご理解の上製品をご使用ください。本書内容に準じない不適切な取扱をした場合、使用者や第三者へ事故をもたらす危険性があります。

梱包内容

| | |
|---|---|
| ●完成フレーム | 1ヶ |
| ●天幕 | 1ヶ |
| ●ローラーキャリーバッグ | 1ヶ |
| ●杭 | 4本 |

## お　問　合　せ　先

お問い合わせ、パーツのご発注、返品、不良品等につきましてはご購入された販売店にお申出下さい 。 パーツリストやその他の商品に関しては下記のホームページでご覧になれます 。

総輸入元
株式会社 来夢
ＴＥＬ( 059)378－6648　ＦＡＸ( 059)378－6436
www.ezup.co.jp　raimu@ezup.co.jp

## セットアップする前に…（重要）

① 開封時に必ず梱包内容が揃っているか、またフレームの破損や天幕の縫製不良等が無いか確認して下さい。ご使用後のクレームや不良品につきましては、お受けできない場合がございます。

② セットアップする前に、天幕をフレームに取付けてください。まずは、フレームを半開きにして、その上に天幕をかぶせます。天幕の四隅裏に付いているマジックテープをコーナーポスト上部のマジックテープに合わせれば、完了です。

**ご使用後の名入れ、プリントはお受けできません。**

## 取扱注意事項

●天幕とフレームは別々になって梱包されています。

●天幕をフレームに固定した後は、面倒な収納・設営毎の天幕脱着は必要ありません。**但し、テントの保管及び運搬は、常に立てた状態にして行ってください。テントを寝かせまま保管及び運搬を致しますと、天幕生地が擦れて、穴が開いてしまいます。よって、寝かせたまま保管及び運搬をされる時は、予め天幕をフレームから取外してください。**

●天幕生地は撥水加工済ですが、防水性はありません。よって、長時間の雨や、豪雨時には適していません。

●雨加減によっては、天幕に水が溜まってしまう可能がございます。溜まった水を放置しておくと、天幕が破れたり、フレームが破損する可能性がありますのでご注意ください。

●当商品は、一時的な使用を目的として設計されていますので、常設用ではありません。お客様の不適切なご使用、又は雨・風等の影響から発生した故障や事故等に関しましては、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

●テントの設営は平坦な場所で行い、周りの安全を確かめてから、手や指など挟まない様急がずに行って下さい。

●杭や重りを使用して、テントは常に地面に押さえ付けられた状態にして下さい。強風時や悪天候時は、杭や重りを使用してもテントが吹飛ばされて、人身・物損事故につながる恐れがありますので、使用を中止してください。

●使用中は、必ず大人の方がテントの状況を把握してください。小さなお子様だけでのご使用はお避けください。

●電源の近くや落雷時は使用を避けて下さい。感電や落雷火災等の原因になり危険です。

●火気元からテントを遠ざけ、テント内での火気使用は絶対に行わないで下さい。

●運搬時や保管時に本体を投げ下ろしたり、重いものを乗せたりしないで下さい。扱いが荒いと天幕やフレームの破損につながります。

## メンテナンス

●天幕の撥水性が低下した場合は、市販の撥水スプレー等を塗布して下さい。

●生地が汚れたら、スポンジと中性洗剤で軽く洗って下さい。

●雨などで濡れた後は、天幕とフレームを乾かして収納／保管をして下さい。使用後のフレームには、スプレーオイルまたはシリコン等を吹き付け、乾いた布で拭いて下さい（特に伸縮式コーナーポスト部分を重点的に）。メンテナンスが行われないと、腐食・変色・かび発生等につながりますので、ご注意ください。

## セットアップ…（大人2人で行ってください。）

①収納カバーを取り外してください。テントを中心にして２人向かい合って下さい。お互いにコーナーポストを持ち、テントを少し持ち上げて両腕が開き切るまで後退し、静かに降ろして下さい。 ※ 大人2人で行ってください。 3-4名で行うと、それぞれの収納ペースに差が生じて、フレームが破損します。

②矢印部分のトラスを握り、テント全体を持ち上げながら後退します。急がずに行ってください。急いだり、後方に強く引きすぎると指をはさんだり、トラスを曲げてしまう可能性があるので気をつけて下さい。

③フレームが全開になったら、テントを静かに地面に降ろしてください。コーナーポスト頂点を片手で押さえ付けながら、もう一方の手でトラスを押し上げて、スライダーをロックして下さい。

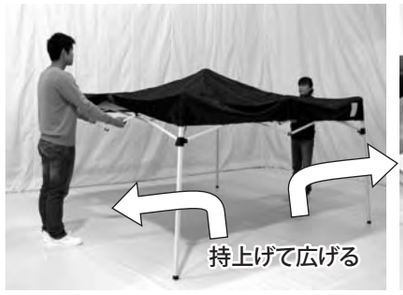

④お互いにコーナーポストを持ち上げ、ボタンがロックするまで伸縮式コーナーポストを伸ばしてください。
テントを傾けたまま次の行程に移ります。

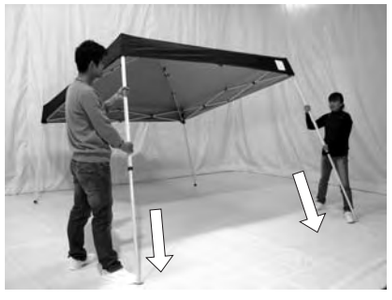

⑤反対側にある収納状態の伸縮式コーナーポスト 2 本を伸ばして完成です。風対策として、付属の杭をご使用頂くか、オプション品のウェイトバッグをご使用下さい。

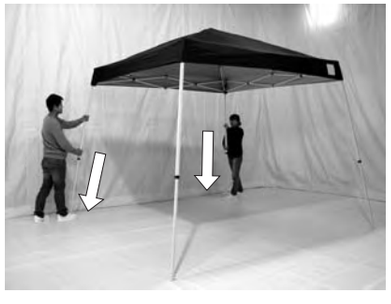

**イージーアップ・テントは短時間での簡易利用を目的として設計されており、常設には適しておりません。風対策品をご活用して頂いた上でも、強風・豪雨時などの場合はテントが破損する恐れが有ります。悪天候時のご利用はお控ください。**